




Modell frei verschiebbar, Bedienstab, Schnurzug

Sehr geehrte KADECO-Kundin,
sehr geehrter KADECO-Kunde,
dieser Flächenvorhang wurde speziell für Ihre Fenster
auf Maß gefertigt.

Hochwertige Materialien und ein formvollendetes
Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und
bieten somit viel Freude an dem erworbenen
Produkt. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise
sorgfältig vor der Montage.

- A.** Montieren Sie zuerst die Vorhangschiene. Halten Sie bitte max. 120 cm Abstand zwischen den Schnellspannern/Clipsen ein, da das Behänggewicht die Vorhangschiene durchbiegen könnte.

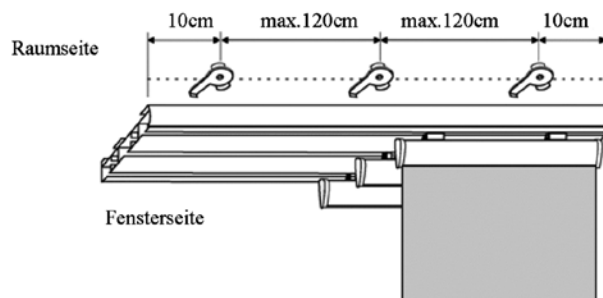


- B.** Knicken Sie den Stoff mit dem Keder einmal nach hinten um (oben UND unten). Achten Sie dabei auf einen festen Knick.



- C.** Schieben Sie die Stoffbahn in das Paneel der Vorhangschiene. Anschließend schieben Sie das Beschwerungsprofil unten auf. Einen Höhenausgleich bei schiefen Decken oder Böden erzielen Sie durch ein weiteres Einknicken der Stoffbahn.




- D.** Stecken Sie die Endkappen hörbar auf die Paneele oben und unten auf

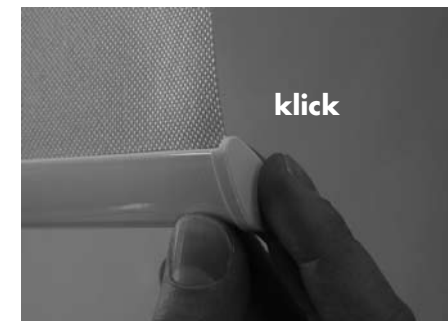

Lösen der Kappen oben:

Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand (Schraubendreher, etc.). Führen Sie diesen in das Loch der Endkappen und hebeln nach unten.

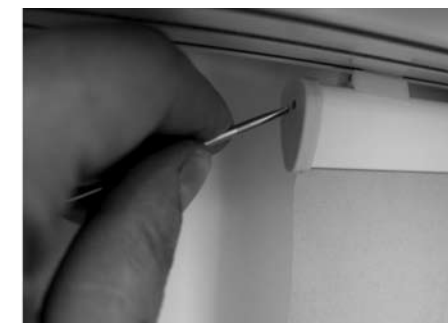

Lösen der Kappen unten:

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf den Pin unterhalb des Profils oder lösen Sie die Kappe wie am oberen Paneel beschrieben.



Pflegehinweise

Langlebige Funktionalität durch sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Materialien – wie immer bei KADECO.

Und: Ein vielfältiges Angebot maßgeschneiderter Lösungen für den Wohn- und Objektbereich.

Allgemein

KADECO – Flächenvorhänge sind aufgrund der beidseitigen Beschichtung staub- und schmutz-unempfindlich. Sollten Sie jedoch eine Reinigung wünschen, so beachten Sie bitte unsere spezifischen Hinweise gemäß den Reinigungssymbolen in unseren Kollektionen.

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie das untere Abschlussprofil, indem Sie eine der beiden Endkappen abziehen und das Profil seitlich von der Stoffbahn schieben.

Nun wiederholen Sie den Vorgang mit dem oberen Profil. Entfernen Sie die Endkappen vom Paneelwagen und ziehen Sie die Stoffbahn seitlich heraus.



Abbürsten

Verschmutzungen, wie z. B. Staub, lassen sich in der Regel mit einer weichen Kleiderbürste entfernen bzw. vorsichtig absaugen.



Feucht abwischen

Zur feuchten Reinigung legen Sie die einzelnen Stoffbahnen auf eine glatte Unterlage. Wischen Sie die Stoffbahnen mit einem zuvor in Feinwaschmittellauge angefeuchteten weichen Tuch beidseitig vorsichtig ab. Vermeiden Sie hierbei Knicke im Stoff.



Reinigungsbad

Rollen Sie die einzelnen Stoffbahnen locker auf. Greifen Sie seitlich in eine aufgerollte Bahn und schwenken Sie so den Stoff in einer max.

30° C warmen Feinwaschmittellauge für höchstens 10-15 min. Nach dem Reinigungsbad den Stoff in klarem Wasser ausspülen, kurz abtropfen lassen und sofort in

Pflegehinweise

nassem Zustand wieder aufhängen. Die Stoffbahnen mit dem Abschlussprofil versehen, aufhängen, auf einem Tuch abtropfen und bei geöffnetem Fenster trocknen lassen.

Bügeln

Ein Bügeln empfehlen wir grundsätzlich nur für unsere Textillamellen in unbeschichteter Ausführung – dieses sind alle Trevira CS-Qualitäten. Bitte benutzen Sie hierfür ein Dampfbügeleisen auf niedrigster Stufe.

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren KADECO Fachhändler.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH

Hindenburgring 16 · DE-32339 Espelkamp
Tel. 0 57 72/91 04-0

KADECO Sonnenschutzsysteme AG

Horwerstrasse 62 · CH-6010 Kriens
Tel. 0 41/3 17 22 44

KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH

Forellenweg 3 · AT-5020 Salzburg
Tel. 06 62 / 44 44 50-0