




KADECO[®]
ROLLOS




Montageanleitung Dachfensterrollo Modell DFV

Sehr geehrte KADECO-Kundin,
sehr geehrter KADECO-Kunde,
dieses Rollo wurde speziell für Ihre Fenster auf Maß
gefertigt.
Hochwertige Materialien und ein formvollendetes
Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und
bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig
vor der Montage.

- A.** Entfernen Sie bitte bei Velux-Fenstern zuerst die werkseitig montierten Träger. Schrauben Sie den KADECO-Montageclip ca. 100 mm nach innen versetzt an. Den Träger dabei mit dem Anschlagwinkel an der Vorderkante des Rahmens einsetzen. Nach der Befestigung der Schrauben bitte den Anschlagwinkel abbrechen (Sollbruchstelle).

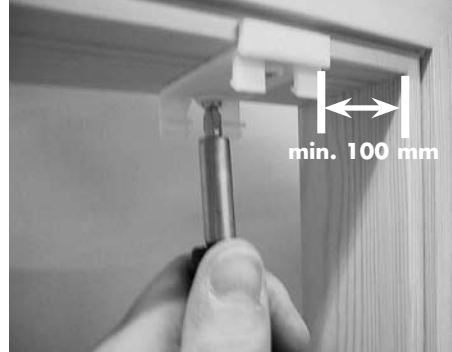

- B.** Klicken Sie nun die Kassette hörbar in die Träger ein.

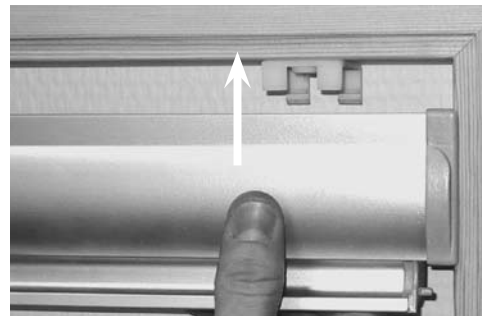

- Nur Dachfenster GGU/GPU bis Bj. 2000:** ergänzen Sie die Seitenschienen um beiliegendes Winkelprofil um den schrägen Falz des Fensterrahmens auszugleichen. Stecken Sie das Winkelprofil einfach in die Nut an den Seitenschienen.



- C.** Stecken Sie nun die Endkappen unten auf die Seitenschienen. Achten Sie bitte auf RECHTE und LINKE Kappen. Führen Sie dann die Schienen in die Kassette und schieben diese in den Fensterrahmen.



- D.** Schrauben Sie die Seitenschienen fest.




- E.** Wickeln Sie die Spannschnur mit den bereits montierten Spannkappen von der Halterung an der Griff-/Bedienleiste des Rollos ab.



- F.** Schieben Sie die Spannkappen rechts und links auf die Endkappen der Seitenschiene auf. Jetzt ist Ihr Rollo gespannt.



- G.** Zum kompletten Schließen des Rollos schieben Sie die Griff-/Bedienleiste hörbar nach unten.

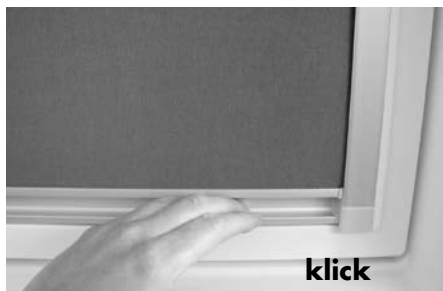

- H.** Demontage: Gehen Sie die Punkte F bis B rückwärts durch. Lösen der Kassette: Ziehen Sie die Kassette kräftig nach unten oder hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Kassette aus den Trägerclipsen. Achten Sie darauf, dass Kassette und Fenster nicht beschädigt werden.



Wichtige Hinweise

Bei Rollos über 100 cm Breite kann es im Bereich der Seitenkanten des Stoffes zu einem leichten Beulen kommen. Dies ist bedingt durch die im Stoff befestigten Stoffspanner. Dies ist kein Reklamationsgrund! Ohne die Stoffspanner würde der Stoff bei großer Hitzeeinwirkung aus den Seitenschiene fallen.

Pflegehinweise

Langlebige Funktionalität durch sorgfältige Verarbeitung hochwertiger Materialien – wie immer bei KADECO.

Und: Ein vielfältiges Angebot maßgeschneiderter Lösungen für den Wohn- und Objektbereich.

- Alle mechanischen Teile sind wartungsfrei.
- Zur Reinigung des Gewebes den Stoff vorsichtig trocken abbürsten.
- Starke Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht abgewischt werden. Nicht reiben!

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Keine Gewährleistung übernehmen wir für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Fliegenexkremente entstehen.

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren KADECO-Fachhändler.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH

Hindenburgring 16
DE-32339 Espelkamp
Tel. 0 57 72/91 04-0

KADECO Sonnenschutzsysteme AG

Horwerstrasse 62
CH-6010 Kriens
Tel. 0 41/3 17 22 44

KADECO Sonnenschutzsysteme Austria GmbH

Forellenweg 3
AT-5020 Salzburg
Tel. 06 62 / 44 44 50-0